






# Tablet-Hülle nähen

Lehrerinformation



1/6

<p>Arbeitsauftrag</p> 	<p>Die SuS lernen ihr Wissen an einer praktischen Arbeit anzuwenden. Genau den Arbeitsanweisungen folgen!</p>
<p>Ziel</p> 	<p>Die SuS lernen die verschiedenen Möglichkeiten kennen, mit welchen man Fadenenden sichern kann.</p>
<p>Material</p> 	<p>Siehe Arbeitsbescrieb</p>
<p>Sozialform</p> 	<p>EA</p>
<p>Zeit</p> 	<p>3 Doppellektionen</p>

BERNINA 530

Zusätzliche  
Informationen:

Zubehör:  
Gleitsohlenfuss Nr. 52  
Reissverschlussfuss Nr. 4  
BERNINA Nähmaschinennadeln Universal, Nadeldicke 90 (130/705-H 90)

**Das Schnittmuster finden Sie ganz am Schluss des Dokuments.  
Grösse des Schnittmusters dem Tablet anpassen (Vergrössern mit dem Kopierer)**

# Tablet-Hülle

Arbeitsanleitung



2/6

## Aufgabe: Tablethülle aus Kunstleder

### Material:

- 1x Kunstleder schwarz 20 x 50 cm
- 1x Kunstleder weiss 20 x 30 cm
- 2x Filz schwarz 20 x 30 cm
- 4x 12cm Gummi-Elastic schwarz Breite 2.5cm
- 1.3 m Spiralreissverschluss schwarz (einfach)
- 1x Reissverschlussschieber schwarz
- Stickvlies zum Wegreissen (OESD Ultra Clean and Tear)

### Garne:

- Mettler Seralon passend zum Material
- Mettler Silk Finish passend zum Material

### Zuschneiden:

- Kunstleder- und Filzteile gemäss Schnittmuster zuschneiden. Die Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten



# Tablet-Hülle

Arbeitsanleitung



3/6

## Arbeitsablauf:

**Kunstleder-Patchwork- Lederteile werden mosaikartig zusammengesetzt**

1. Die ausgeschnittenen Lederteile (Halbkreise) schwarz und weiss Schnittkante an Schnittkante aneinandernähen
2. Stickvlies unterlegen
3. Gleitsohlenfuss Nr. 52 und Nähmaschinennadeln Universal, Nadeldicke 90 einsetzen
4. Oberfaden Mettler Silk-Finish einfädeln
5. Mit Nutz- und Zierstichen zusammennähen
6. Gewählte Stiche: #8, #603, #1334, #1352 – darauf achten, dass der Zierstich genug breit ist ev. Stichbreite anpassen
7. Vorder- und Rückenteil mit flacher Verbindungsnaht zusammennähen, dabei Stoffkante des Oberteil, linke Seite auf die rechte Seite des Unterteils legen und schmalkantig aufnähen (Fussinnenkante) ev. mit Wondertape fixieren
  - Geradstich Nr. 1 wählen
  - Stichlänge auf 3 erhöhen

8. Die 4 Gummi-Elastic gemäss Schnittmuster auf ein Futterteil (Filz) stecken und schmalkantig mit schwarzen Faden aufsteppen



9. Filzteile mit der flachen Verbindungsnaht analog des Kunstlederhülle zusammennähen



# Tablet-Hülle

Arbeitsanleitung



4/6


10. Reissverschluss rechts auf rechts auf die Kunstlederhülle stecken, dabei in der Mitte einer Längskante beginnen und den Reissverschluss am Anfang und Ende ca. 5 cm vorstehen lassen



11. Den Reissverschluss mit dem Reissverschlussfuss 4 einnähen, dabei rechts und links von der Mitte ca. 3cm offenlassen, damit später der Reissverschlusschieber eingefahren werden kann
12. Innenfutter, Filz schwarz, rechte auf rechte Seite auf die Kunstleder Hülle stecken
13. Mit dem Reissverschlussfuss das Innenfutter an den Reissverschluss nähen, dabei jeweils ca. 5 cm von der Mitte offenlassen zum Wenden
14. Die Rundungen einschneiden und iPad Tasche wenden
15. Filz an die Nählinie des Reissverschlusses stecken und von Hand annähen

16. Mit Gleitsohlenfuss Nr. 52 die Hülle ringsum füsschenbreit absteppen

- Geradstich Nr. 1 wählen
- Stichlänge 3
- Nadelposition ganz rechts

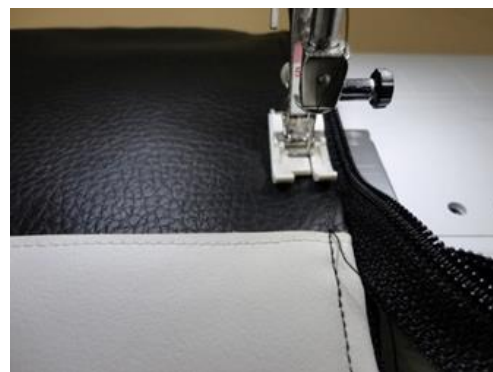

17. Reissverschlusschieber einfahren
18. Reissverschluss am Ende auf 3cm zurückschneiden

19. Mit einem Kunstlederrest von 2 x 6 cm das Reissverschlussende abschliessen



The image shows a technical drawing of a book cover. It is a rectangle with rounded corners on the right side. The drawing is divided into several sections by diagonal lines. A vertical line is on the left side, and two diagonal lines cross the top and bottom edges. The text 'Gummi-Elastic' is written in the top-left triangular section. The text 'Anstosslinie Untertritt' is written vertically along the left vertical line. In the center of the drawing, there is a list of materials: '1x ≧ Kunstleder (Rückseite)' and '2x ≧ Filz (Futter)'. The symbol ≧ is a stylized scissors icon.

Gummi-Elastic

Anstosslinie Untertritt

1x ≧ Kunstleder (Rückseite)  
2x ≧ Filz (Futter)

1x ✂ Kunstleder (Vorderseite)

